


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

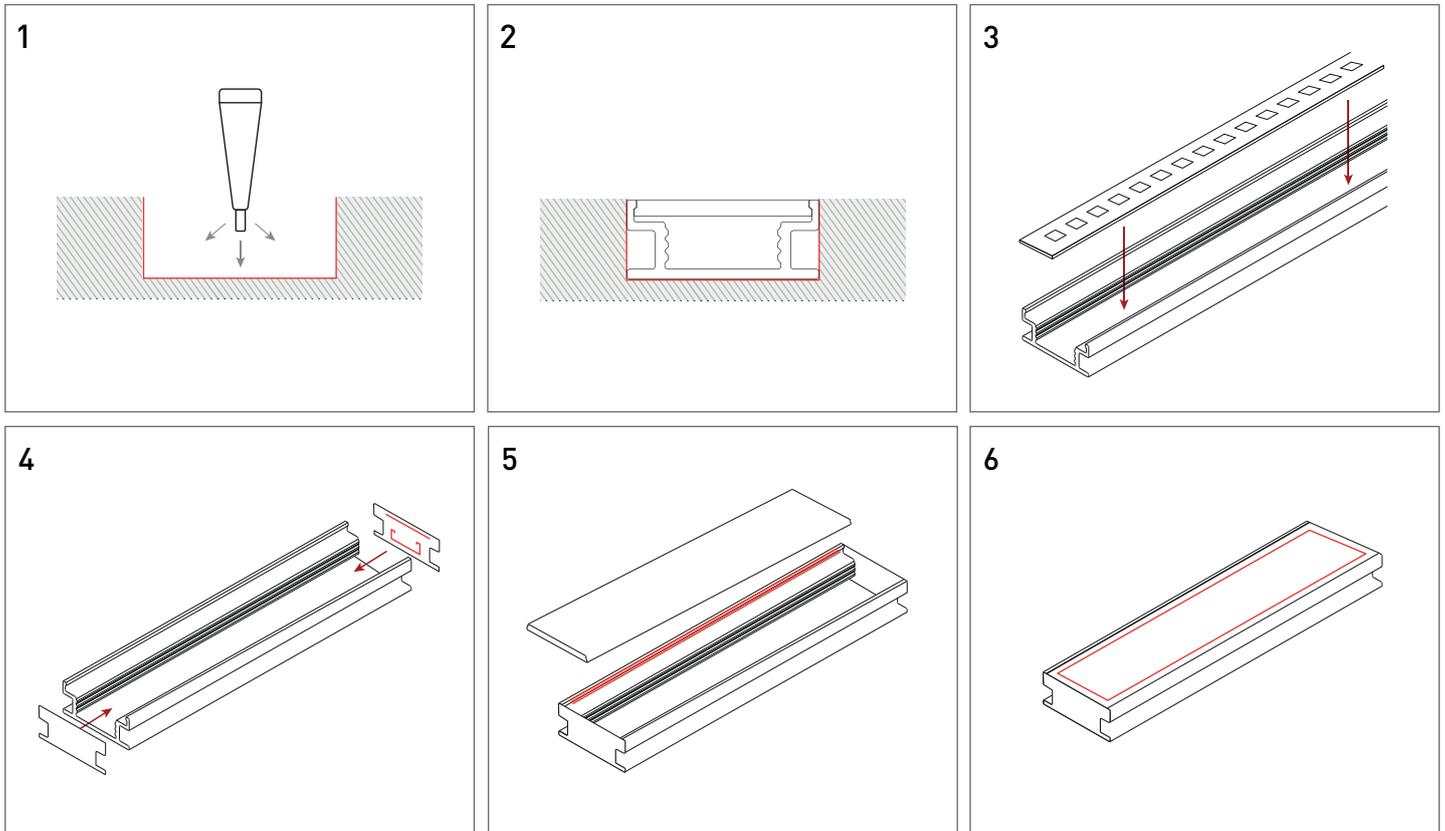

1. Выполните паз в полу по ширине и высоте профиля. Нанесите в паз силиконовый клей.
2. Установите профиль в паз.
3. Наклейте в профиль светодиодную ленту и подключите ее к проводу питания.
4. Нанесите силиконовый клей на заглушки и установите их на профиль.
5. Нанесите силиконовый клей на верхние полки профиля, куда впоследствии будет уложен экран, и установите экран.
6. Добавьте силиконовый клей в местах стыка экрана с заглушками, чтобы получить герметичную конструкцию.